SIBIR

Wäschetrockner

WT-TSL WP



Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Gültigkeitsbereich

Die Modellnummer entspricht den ersten Stellen auf dem Typenschild. Diese Bedienungsanleitung gilt für:

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

Modell	Тур	Modell-Nr
WT-TSL WP	WT-TSL WP 12003	12003

Inhaltsverzeichnis

7	Troc	knen	41
	6.9	Werkeinstellungen wiederherstellen	40
	6.8	Tastenton	40
	6.7	Standardmodus	39
	6.6	ReversierenPlus	38
	6.5	Helligkeit	37
	6.4	Trockengrad	36
	6.3	Kindersicherung	35
	6.2	Sprache	35
•	6.1	Benutzereinstellungen anpassen	33
6	Beni	utzereinstellungen	33
	5.5	Favoriten	30
	5.4	Zusatzfunktionen	29
	5.3	Textilarten	27
	5.2	Automatikprogramme	25
-	5.1	Programmablauf für Automatikprogramme	24
5	Programmübersicht		24
	4.3	Bedien- und Anzeigeelemente	22
	4.2	Geräteaufbau	
	4.1	Funktionsbeschreibung	20
4	Gerä	itebeschreibung	20
	3.6	Wo ist das Typenschild?	19
	3.5	Sprachwahl für Anzeige	18
	3.4	Funktionstest starten	17
	3.3	Sprachwahl für Funktionstest	17
	3.2	Funktionsbeschreibung	16
	3.1	Hinweise	16
3		e Inbetriebnahme	16
2		orgung	15
	1.4	Gebrauchshinweise	12
	1.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise	8
	1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
1	1.1	erheitshinweise Verwendete Symbole	5
	Olchi	emensimweise	- 27

	7.1	Gerät vorbereiten	41
	7.2	Wäsche einfüllen	41
	7.3	Programm wählen	42
	7.4	Eingabe korrigieren	45
	7.5	Programm unterbrechen	46
	7.6	Programm vorzeitig abbrechen	46
	7.7	Programmwahl bei eingeschalteter Kindersicherung	47
	7.8	Programmende	49
8	Pfleg	ge und Wartung	50
	8.1	Reinigungsintervalle	50
	8.2	Störungsmeldung A9, Siebe und Matte reinigen	51
	8.3	Flusenbildung	51
	8.4	Türsieb reinigen	52
	8.5	Grundreinigung Türsieb inklusive Matte	53
	8.6	Frontsieb reinigen	54
	8.7	Frontmatte reinigen	55
	8.8	Feuchtigkeitssensor	56
9		ungen selbst beheben	57
9	Störu 9.1		57 57
9	9.1	ungen selbst beheben Was tun, wenn	
	9.1 Tipp :	ungen selbst beheben	57
	9.1 Tipp : 10.1	ungen selbst beheben Was tun, wenns rund ums Trocknen	57 63
	9.1 Tippa 10.1 10.2	ungen selbst beheben Was tun, wenns rund ums Trocknen Pflegesymbole	57 63 63
	9.1 Tipp 10.1 10.2 10.3	ungen selbst beheben Was tun, wenns rund ums Trocknen Pflegesymbole	57 63 63 63
10 11	9.1 Tipp 10.1 10.2 10.3 Ersa	ungen selbst beheben Was tun, wenn s rund ums Trocknen Pflegesymbole Allgemeine Tipps Energiespartipps tzteile	57 63 63 64 65
10	9.1 Tippi 10.1 10.2 10.3 Ersa	ungen selbst beheben Was tun, wenn s rund ums Trocknen Pflegesymbole Allgemeine Tipps Energiespartipps tzteile unische Daten	57 63 63 63 64
10 11	9.1 Tipp 10.1 10.2 10.3 Ersa Tech 12.1	Ingen selbst beheben Was tun, wenn s rund ums Trocknen Pflegesymbole Allgemeine Tipps Energiespartipps tzteile Inische Daten Verbrauchswerte	57 63 63 64 65 66
10 11	9.1 Tippo 10.1 10.2 10.3 Ersa Tech 12.1 12.2	ungen selbst beheben Was tun, wenn s rund ums Trocknen Pflegesymbole Allgemeine Tipps Energiespartipps tzteile unische Daten	57 63 63 64 65 66
10 11	9.1 Tippo 10.1 10.2 10.3 Ersa Tech 12.1 12.2	ungen selbst beheben Was tun, wenn s rund ums Trocknen Pflegesymbole Allgemeine Tipps Energiespartipps tzteile unische Daten Verbrauchswerte Hinweise für Prüfinstitute Standby-Sparautomatik	57 63 63 64 65 66 67 69
10 11 12	9.1 Tippo 10.1 10.2 10.3 Ersa Tech 12.1 12.2 12.3 Notiz	ungen selbst beheben Was tun, wenn s rund ums Trocknen Pflegesymbole Allgemeine Tipps Energiespartipps tzteile unische Daten Verbrauchswerte Hinweise für Prüfinstitute Standby-Sparautomatik	57 63 63 63 64 65 66 67 69

1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
 - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- · Markiert eine Aufzählung.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



 Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.
- Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise



- Kinder jünger als 3 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Die maximale Füllmenge trockener Textilien beträgt 7 kg.
- Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von Textilien bestimmt, die in Wasser gewaschen wurden.
- Das Gerät darf nur mit dem empfohlenen, zu verdampfenden Mittel benutzt werden. Der Gebrauch anderer Substanzen kann eine Vergiftung oder Brandgefahr verursachen.
- Das Gerät hat heiße Oberflächen, um wirksame Bestandteile verdunsten zu lassen.
 Diese Oberflächen sollten während des Gebrauchs nicht berührt werden.
- Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind.

- Die Flusensiebe sind regelmässig zu reinigen.
- Es dürfen keine Flusen um den Trockner herum angesammelt werden.
- Keine ungewaschene Wäsche trocknen.
- Textilien, die mit feuergefährlichen Chemikalien, Reinigungs- oder Lösungsmitteln (Waschbenzin, Alkohol, Fleckenentferner, Öl, Terpentin, Aceton, Farben, Wachse usw.) gereinigt, behandelt oder getränkt sind. Brandund Explosionsgefahr! Waschen Sie Stoffe, die solche Substanzen enthalten, zuerst mit Wasser von Hand bzw. lassen Sie Lösungsmittel vollständig verdunsten.
- Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaumstoff), Duschhauben, wasserabweisende Textilien, mit Gummi verstärkte Artikeln sowie Kleidungsstücke oder Kissen mit Schaumstoffpolster sind für den Wäschetrockner nicht geeignet.

- Verwenden Sie beim Waschen keinen Weichspüler oder andere Textilpflegemittel.
 Beachten Sie andernfalls die Herstellerangaben.
- Entfernen Sie alle Objekte wie z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer.
- Stoppen Sie den Wäschetrockner nie vor Ende des Trocknungsvorgangs, außer alle Gegenstände werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass die Wärme abgeleitet wird.
- Geräte mit Ventilationsöffnungen im Gehäuseboden dürfen nicht durch Teppichboden verstopft werden.
- Bei Einbau des Gerätes in Gehäuse sind die Ventilationsöffnungen freizuhalten.
- Abluft darf nicht in ein Abzugsrohr eingeleitet werden, das für Abgase von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.

 Das Gerät darf nicht hinter einer verschliessbaren Tür aufgestellt werden, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, das dem des Trommeltrockners gegenüberliegt.

1.4 Gebrauchshinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.
- Die Zugänglichkeit zu Netztrennstellen (z. B. Steckdosen, Wandschalter, Sicherung) und Wasserhahn muss gewährleistet sein.

Bestimmungsgemässe Verwendung

- Das Gerät ist nur zum Trocknen von haushaltsüblichen Textilien geeignet. Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck benutzen. Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Bedienung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel 'Reparatur-Service'. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Kundendienst.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätetür und dem Starten eines Programms, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere in der Wäschetrommel befinden.

Zum Gebrauch

- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Beachten Sie zum Schutz Ihrer Wäsche deren Pflegesymbole, und befolgen Sie die Hinweise unter 'Tipps rund ums Trocknen'.
- Verwenden Sie beim Waschen keinen Weichspüler oder andere Textilpflegemittel. Beachten Sie andernfalls die Herstellerangaben.
- Schalten Sie das Gerät nie ohne oder mit beschädigtem Türsieb ein. Zerstörung durch Verflusung!

Vorsicht, Verbrennungsgefahr


• Keine Textilien trocknen, die Rückstände von Haarspray, Haarfestiger, Nagellackentferner oder ähnliche Substanzen enthalten. Gasbildungsgefahr!

Vorsicht, Lebensgefahr!

• Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fern halten.

Geräteschäden vermeiden

 Das Gerät darf nur stehend transportiert werden! Jede andere Transportlage führt zu Schäden am Gerät! Bei vorsichtigem Tragen ohne Erschütterung darf das Gerät max. 90° auf die linke Seite (Frontansicht) gekippt werden.

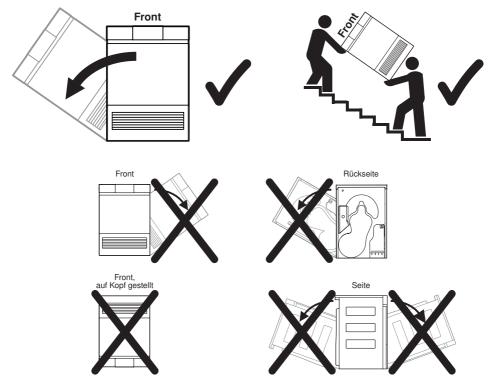

- Schlagen Sie die Gerätetür nicht zu.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Verwenden Sie ein mässig feuchtes Tuch. Spritzen Sie das Gerät niemals innen oder aussen mit Wasser ab. Eindringendes Wasser verursacht Schäden.

2 Entsorgung

Verpackung

 Das Verpackungsmaterial (Karton, Kunststofffolie PE und Styropor EPS) ist gekennzeichnet und soll wenn möglich dem Recycling zugeführt und umweltgerecht entsorgt werden.

Deinstallation

 Das Gerät vom Stromnetz trennen. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen!

Sicherheit

- Zur Vermeidung von Unfällen durch unsachgemässe Verwendung, im Speziellen durch spielende Kinder, ist das Gerät unbenutzbar zu machen.
- Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss von einem Elektriker demontieren lassen. Anschliessend das Netzkabel am Gerät abschneiden.
- Den Türverschluss entfernen oder unbrauchbar machen.

Entsorgung

- Das Altgerät ist kein wertloser Abfall. Durch sachgerechte Entsorgung werden die Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt.
- Auf dem Typenschild des Gerätes ist das Symbol abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist.
- Die Entsorgung muss gemäss den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung des Produktes zu erhalten.

Hinweis Wärmepumpe

Dieses Gerät ist FCKW-frei (der Kältekreislauf enthält R134a).

3 Erste Inbetriebnahme

3.1 Hinweise



Das Gerät ist nach der geforderten Wartezeit von ca. 2 Stunden in der betriebsüblichen Position betriebsbereit.

Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.

3.2 Funktionsbeschreibung



Der Funktionstest darf nicht mit der definitiven Inbetriebnahme verwechselt werden. Siehe Installationsanleitung: TL WP J12001 oder TS WP/TSL WP J12002.

Wird das Gerät zum ersten Mal an das elektrische Netz angeschlossen, kann ein Funktionstest gewählt werden. Der Funktionstest dient zur Überprüfung der Installation und dauert ca. 3 Minuten. Der Funktionstest kann unmittelbar nach der Installation gewählt werden. Die Wärmepumpe wird beim Funktionstest nicht gestartet. Für die definitive Inbetriebnahme muss das Gerät ca.2 Stunden in der betriebsüblichen Position stehen, die Wärmepumpe könnte sonst beschädigt werden.



Der Funktionstest kann nicht mit einem Netzunterbruch abgebrochen werden.

Nach Ablauf oder Abbruch ist der Funktionstest nicht mehr wählbar und das Gerät geht in den normalen Wahlmodus.

3.3 Sprachwahl für Funktionstest

Gerät anschliessen und warten, bis in der Anzeige steht: Deutsch
↓ fr/it/rm/... OK ↓

Sprachwahl bestätigen «OK»:

► Taste antippen.

Sprache ändern:

- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Sprache in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste ontippen.
 - Die Einstellung wird übernommen und in der Anzeige steht:

Français ↓ it/rm/en... OK ↓

Funktionstest starten?
NEIN:↓ JA: ↓

3.4 Funktionstest starten

► Taste ontippen.

Funktionstest

0h03

Der Funktionstest kann auf zwei Arten unterbrochen werden:

1. Gerätetür öffnen.

- In der Anzeige steht:

Funktionstest Pause Gerätetür schliessen

 Nach dem Schliessen der Gerätetür steht in der Anzeige:

Funktionstest fortsetzen?
NEIN: ↓ JA: ↓

Oder:

2. Taste In antippen.

- In der Anzeige steht:

Funktionstest fortsetzen?
NEIN:↓ JA:↓

Funktionstest fortsetzen «weiter»:

► Taste antippen.

 In der Anzeige steht die Restdauer des Funktionstests, z. B.: Funktionstest 0h01

Funktionstest «abbrechen»:

- ► Taste antippen.
 - Der Funktionstest ist abgebrochen und in der Anzeige steht:

 Die Anzeige erlischt automatisch nach 15 Sekunden oder nach folgenden Aktionen: Funktionstest abgebrochen

Funktionstest Ende:

 Nach Ablauf des Funktionstests steht in der Anzeige:

Funktionstest beendet

- Die Anzeige erlischt automatisch nach 30 Minuten oder nach folgenden Aktionen:
- ► Gerätetür öffnen oder Taste antippen.



Bevor das Gerät betriebsbereit ist, muss die Benutzersprache einmalig gewählt werden, siehe «Sprachwahl für Anzeige»

3.5 Sprachwahl für Anzeige

Nach der ersten Inbetriebnahme muss die Sprache einmalig gewählt werden. Sie kann jederzeit unter 'Benutzereinstellungen' geändert werden.


- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Sprache in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste antippen, um die Sprachwahl zu bestätigen.
 - Die Einstellung wird übernommen.



Programm wählen

3.6 Wo ist das Typenschild?

1 Typenschild mit Fabrikationsnummer (FN)

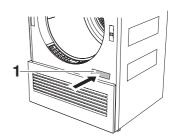

Notieren Sie die Fabrikationsnummer (FN) Ihres Gerätes auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

4 Gerätebeschreibung

4.1 Funktionsbeschreibung

Das Gerät verfügt über einen geschlossenen Luftkreislauf. Mit Hilfe der Wärmepumpe wird der Luft zuerst die Feuchtigkeit entzogen, und anschliessend wird sie wieder erwärmt. Durch diese Wärmerückgewinnung wird der Energieverbrauch stark reduziert.

Dank der Wärmepumpe trocknet das Gerät mit tieferen Temperaturen. Sämtliche Programme werden deshalb schonender durchgeführt.

Das entstehende Kondenswasser wird über einen rückseitigen Wasserablauf in die Abwasserleitung geleitet.

Generell sollten Räume, in denen Wärmepumpentrockner stehen, belüftet sein, da diese in geringem Masse Feuchtigkeit abgeben. Bei geschlossenem Raum muss zwischen mehreren nacheinander folgenden Trockenprogrammen ein Luftwechsel (Tür zum Raum oder ein Fenster öffnen) gewährleistet sein.

- Fassungsvermögen 7 kg Trockenwäsche
- 5 Automatikprogramme
- 3 Favoritenprogramme
- · Zeitliches Trocknen
- · Programm Textilarten:
 - WetClean finishHemdenDaunen dünn/dick
 - LüftenSeideJeansFrottee
 - Flausch– Babywäsche– Korbprogramm*
 - Entknittern
- * Korb ist als Zubehör zu bestellen.
- Zusatzfunktionen:
 - EcoSprintExtraschonendSilentPlusStartaufschub
 - Schonend
- Knitterschutz am Programmende
- Klartextanzeige
- Sprachwahl

- Kindersicherung
- Elektrischer Türöffner
- Standby-Sparautomatik


4.2 Geräteaufbau




Es besteht die Möglichkeit, die Gerätetür nach links oder rechts zu öffnen. Unser Kundendienst kann das Gerät entsprechend umbauen.

- 1. Bedien- und Anzeigeelemente (bewegliche Bedienblende)
- 2. Gerätetür
- 3. Türsiebdeckel
- 4. Türsieb mit Matte
- 5. Frontsieb
- 6. Frontmatte
- 7. Lüftungsgitter
- 8. Typenschild/Fabrikationsnummer (FN)



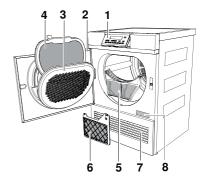

4.3 Bedien- und Anzeigeelemente

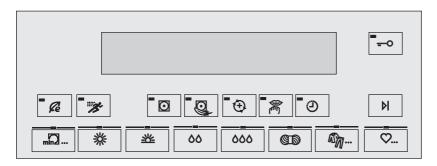


Anzeige (Klartextanzeige)

In der Anzeige stehen während der Programmwahl und dem Programmablauf verschiedene Informationen:

- · Programmname mit Dauer
- · Feuchtegrad mit Restdauer
- Zusatzfunktionen
- Startaufschub
- Benutzereinstellungen
- Hinweis- und Störungsmeldungen

Automatikprogramme

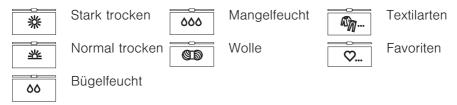

Zusatzprogramm



Zusatzfunktionen



Kontrolllampen

Die Tasten der Automatikprogramme, des Zusatzprogramms und der Zusatzfunktionen sind mit einer Kontrolllampe ausgerüstet.



5 Programmübersicht

5.1 Programmablauf für Automatikprogramme

Das Trockenprogramm erfolgt in 3 Phasen:

Trocknen

Die Wäsche wird getrocknet, bis der eingestellte Trockengrad erreicht ist. Ein Feuchtigkeitssensor überwacht das Trockenprogramm. Nach Erreichen des gewünschten Trockengrades beginnt die Phase «Abkühlen/Lüften».

Abkühlen/Lüften

Die Wäsche wird auf eine Temperatur abgekühlt, bei der nur noch eine geringe Knittergefahr besteht.

Diese Phase dauert 1–10 Minuten. Danach kann die Wäsche herausgenommen werden.

Wird die Wäsche nicht herausgenommen, startet der «Knitterschutz».

Knitterschutz

beendet werden

Die getrocknete Wäsche wird in kurzen Abständen bewegt, um eine Knitterbildung zu verhindern.

Der «Knitterschutz» dauert bei gewählter Zusatzfunktion

«Extraschonend» 90 Minuten, bei den anderen Programmen 30 Minuten und kann jederzeit durch Öffnen der Gerätetür oder durch Antippen der Taste

5.2 Automatikprogramme



Für die korrekte Programmwahl sind die auf der Wäsche angebrachten Pflegesymbole z. B. zu beachten.



Stark trocken

1 - 7 kg

Für dicke, mehrlagige Textilien und sehr unterschiedliche Beladungen.

Für Maschenware wie T-Shirts und Unterwäsche eher ungeeignet, da diese einlaufen können.



Normal trocken

1-7 kg

Für gleichartige Wäsche wie z. B. T-Shirts oder Unterwäsche.



Bügelfeucht

1 - 7 kg

Zur Nachbehandlung mit dem Bügeleisen.

٥٥٥

Mangelfeucht

1-7 kg

Zur Nachbehandlung mit einer Wäschemangel, z. B. Tischwäsche.



Zeitliches Trocknen

1 - 7 kg

Zum Nachtrocknen von Textilien sowie zum Trocknen geeigneter Schlafsäcke und Steppdecken, eventuell für Einzelstücke.



Wolle

1 kg

Wolltextilien, die als waschbar gekennzeichnet sind. Schonende Trocknung durch angepasste Trommelbewegung und niedrige Temperatur (ca. 45 $^{\circ}$ C).



Favoriten

3 frei zusammenstellbare und speicherbare Programme ($\triangledown 1 - \triangledown 3$).

5.3 Textilarten



Mittels Taste Schrittweise eine der folgenden Textilarten wählen.

WetClean finish

1 kg

Zum Auflockern von empfindlichen Textilien, diese am Programmende sofort entnehmen.

Lüften

1-1,5 kg

Zum Auffrischen oder Lüften wenig getragener Textilien.

Seide

1-1,5 kg

Zum Trocknen von Seidentextilien. Pflegesymbol beachten, da Seide zu Knitterbildung neigt. Schonende Trocknung durch geringe Temperatur.

Flausch

1 kg

Zum Auflockern von Wolltextilien. Am Programmende die Wäsche sofort entnehmen.

Die Textilien werden nicht getrocknet!

Entknittern

1 kg

Knitter, welche durch das Schleudern entstanden sind, werden reduziert (z. B. Hemden, Blusen). Anschliessend können die Textilien gebügelt werden.

Hemden

1-7 Stück

Textilien werden schonend «schranktrocken» getrocknet.

Outdoor

1-3 kg

Freizeit- und Sportbekleidung (Sympatex, Goretex, ...) werden schonend getrocknet.

Jeans 1–4 kg

Jeanstextilien werden «schranktrocken» getrocknet. Pflegekennzeichen beachten, da Jeansstoff einlaufen kann.

Babywäsche 1–7 kg

Babywäsche wird schonend «schranktrocken» getrocknet. Durch eine ausgedehnte Nachtrockenphase wird die Wäsche hygienisch getrocknet.

Daunen dünn 1–2 kg

Für feine Daunentextilien (z. B. dünne Decken und Jacken). Optimale Wäschemenge: 1 Wäschestück.

Daunen dick 1–2 kg

Für voluminöse Daunentextilien (z. B. Kissen, Jacken und schwere Decken).

Sofern empfohlen, können Tennisbälle für flauschiges Trocknen hinzugegeben werden.

Optimale Wäschemenge: 1 Wäschestück.

Hygiene 1–3 kg

Durch eine ausgedehnte Nachtrockenphase wird die Wäsche hygienisch getrocknet.

Eventuell vorhandene Keime werden dadurch abgetötet. Nur bei unempfindlichen Textilien wählen.

Frottee 1–3 kg

Zum Trocknen von dicken Handtüchern und Frotteewäsche.

Korbprogramm

Zum Trocknen von sauberen Stoff-/Turnschuhen und Kleinartikeln wie Handschuhe, Mützen und Kuscheltiere im Korb*.

* Korb ist als Zubehör zu bestellen.



Korbprogramm nur mit Korb verwenden. Dieses Programm ist nicht geeignet für Leder- oder Kunstlederschuhe.

5.4 Zusatzfunktionen



Eco

Energiesparsamstes Trocknen für alle Textilien.

Energieersparnis: bis zu 13 %



Sprint

Schnellstes Trocknen für weniger empfindliche Textilien.

Energieersparnis: bis zu 25 Minuten



Schonend

Zum schonenden Trocknen von Textilien aus Mischgewebe (z. B. Oberhemden, Pullover, T-Shirts). Der Trockengrad wird reduziert. Optimale Wäschemenge: 1–2,5 kg



Extraschonend

Sehr schonendes Programm mit Temperaturreduktion. Besonders für feine Textilien geeignet.

Optimale Wäschemenge: 1-2,5 kg



ReversierenPlus

Durch zusätzliches Drehen der Trommel gegen die Hauptrichtung, wird das Trockenergebnis gleichmässiger und das Wäscheknäuel-Risiko stark verringert.

Besonders zum Trocknen grosser Wäschestücke z. B. Bettwäsche geeignet.



SilentPlus

Besonders leises Programm.



Startaufschub

Nutzen von Stromspartarifen (Einstellbereich bis 24 h). Stromsperrzeiten – festgelegt durch die örtlichen Elektrizitätswerke – verlängern die Aufschubzeit um die Dauer der Sperrzeit. Diese Zeit wird jedoch nicht angezeigt.

5.5 Favoriten



Vereinfacht das Wählen viel genutzter Programme. Die Favoriten können selber zusammengestellt und einfach gestartet werden.

· Maximal 3 Favoriten können gespeichert werden.



Das Definieren, Ändern oder Löschen eines Favoriten ist nur bei offener Gerätetür möglich.

Favorit definieren

▶ Gerätetür öffnen.

► Taste antippen.

Favorit definieren

- ► Taste nochmals antippen.
- ▶ Gewünschtes Automatikprogramm, Zusatzprogramme und Zusatzfunktionen wählen, z. B.:

Normal trocken 1h55 ∇1

► Taste antippen.

Favorit speichern:

«JA»:

- ► Taste antippen.
 - Die Änderungen sind gespeichert.

Normal trocken 1h55 ♥1

«NEIN»:

- ► Taste antippen.
 - Die Änderungen sind verworfen

Favorit starten

- ▶ Gerätetür schliessen.
- ► Taste so oft antippen, bis der gewünschte Favorit in der Anzeige steht, z. B.:
 - Das Programm startet automatisch nach 20 Sekunden.

Normal trocken 1h55

∨1

Favorit ändern

▶ Gerätetür öffnen.

► Taste so oft antippen, bis der gewünschte Favorit in der Anzeige steht, z. B.:

Normal trocken 1h55

∨1

 Änderungen durchführen: Neues Automatikprogramm, Zusatzprogramme und Zusatzfunktionen wählen, z. B.: ► Taste antippen.

Änderungen speichern:

«JA»: ▶ Taste 🗖 antippen.

Die Änderungen sind gespeichert.

«NEIN»: ▶ Taste 🗖 antippen.

Die Änderungen sind verworfen.

Normal trocken 1h55
□1

Favorit löschen

► Gerätetür öffnen.

► Taste so oft antippen, bis der zu löschende Favorit in der Anzeige steht, z. B.:

Normal trocken 1h55 ♥1

► Taste 🚾 ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

♥1 löschen? JA: ↓ NEIN: ↓

Favorit löschen:

«JA»: ► Taste antippen.

- Der Favorit ist gelöscht.

«NEIN»: ► Taste • antippen.

Der Favorit bleibt gespeichert.

Normal trocken 1h55 ♥1

6 Benutzereinstellungen

6.1 Benutzereinstellungen anpassen

Benutzereinstellungen können – falls kein Programm abläuft und keine Fehlermeldung angezeigt wird – bei offener oder geschlossener Gerätetür verändert werden. Das Vorgehen ist für alle Einstellungen sinngemäss gleich.


Benutzereinstellungen ändern

- ► Taste → 5 Sekunden gedrückt halten.
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht. z. B.:
- ► Zum Ändern Taste antippen.
 - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.




Benutzereinstellungen verlassen

► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

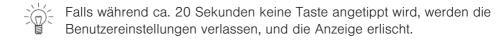

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick der möglichen Benutzereinstellungen.

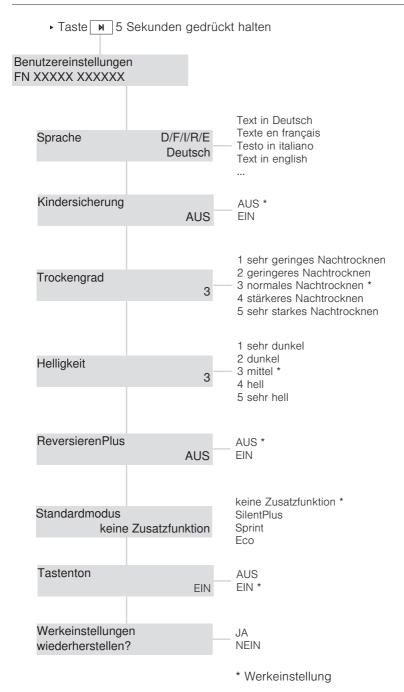

6.2 Sprache

Die Sprache in der Anzeige wird nach der ersten Inbetriebnahme unter «Sprachwahl für Anzeige» gewählt und kann jederzeit – wie in diesem Abschnitt beschrieben – geändert werden.

Sprache ändern

- ► Taste so oft antippen, bis die aktuelle Sprache in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
 - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX	
Sprache	D/F/I/R/E Deutsch
Language	D/F/I/R/E English

6.3 Kindersicherung

Die Kindersicherung soll ein zufälliges Starten oder Abbrechen eines Programms durch Kinder verhindern. Falls die Kindersicherung eingeschaltet ist, kann nur durch gleichzeitiges Drücken von zwei Tasten ein Programm gestartet werden.

Kindersicherung ein-/ausschalten

- ► Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
- ► Taste so oft antippen, bis die aktuelle Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste antippen.
 - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX	
Kindersicherung	
3	AUS
Kindorojohorung	
Kindersicherung	- INI
	EIN

6.4 Trockengrad

Das Gerät ist für ein möglichst energiesparendes Trocknen ausgelegt. Durch den Feuchtigkeitssensor wird der Trockengrad der Wäsche kontinuierlich abgetastet. Sollte die Wäsche nicht ausreichend getrocknet sein – oder ist sie übertrocknet – kann der Trockengrad geändert werden.



Durch das Ändern des Trockengrades werden alle Programme auf den neuen Trockengrad eingestellt. Insbesondere beim Erhöhen des Trockengrades ist Vorsicht geboten, da ein Übertrocknen der Wäsche zu einer stärkeren Belastung der Wäsche führt.

Trockengrad ändern

- ► Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
- ► Taste so oft antippen, bis der aktuelle Trockengrad in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.



Trockengradstufen

- 1 sehr geringes Nachtrocknen
- 2 geringeres Nachtrocknen
- 3 normales Nachtrocken (Werkeinstellung)
- 4 stärkeres Nachtrocknen
- 5 sehr starkes Nachtrocknen

6.5 Helligkeit

Mit dieser Funktion kann der Kontrast der Anzeige zwischen der Schrift und dem Hintergrund geändert werden.

Helligkeit in der Anzeige ändern

- ► Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
- ► Taste so oft antippen, bis die aktuelle Helligkeit in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX Helligkeit

Helligkeit 5

Helligkeitsstufen

- 1 sehr dunkel
- 2 dunkel
- 3 mittel (Werkeinstellung)
- 4 hell
- 5 sehr hell

6.6 ReversierenPlus

Durch zusätzliches Drehen der Trommel gegen die Hauptrichtung, wird das Trockenergebnis gleichmässiger und das Wäscheknäuel-Risiko stark verringert.

Besonders zum Trocknen grosser Wäschestücke z. B. Bettwäsche geeignet.

ReversierenPlus ein-/ausschalten

- ► Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
- ► Taste so oft antippen, bis die aktuelle Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste antippen.
 - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.





In den Benutzereinstellungen wird die Funktion ReversierenPlus standardmässig ein- oder ausgeschaltet.

Mit der Taste tann die Zusatzfunktion jeweils für das aktuell gewählte Programm zu- oder abgewählt werden. Die Benutzereinstellung bleiben unverändert.

6.7 Standardmodus

Über die Benutzereinstellungen kann eine der Zusatzfunktionen SilentPlus, Sprint oder Eco standardmässig zu jedem Automatikprogramm zugewählt werden.

Standardmodus einstellen

- ► Taste → 5 Sekunden gedrückt halten.
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Zusatzfunktion in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste so oft antippen, bis die gewünschte Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX

Standardmodus keine Zusatzfunktion

Standardmodus

Eco



Mit der entsprechenden Taste kann die Zusatzfunktion jeweils für das aktuelle Programm abgewählt werden. Die Benutzereinstellung bleibt unverändert

6.8 Tastenton

Der Tastenton kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Tastenton ein-/ausschalten

- ► Taste so oft antippen, bis die aktuelle Einstellung in der Anzeige steht, z. B.:
- ► Taste antippen.
 - Die Einstellung wird übernommen und muss nicht bestätigt werden.
- ► Taste so oft antippen, bis die Anzeige erlischt.

Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX

Tastenton

EIN

Tastenton

AUS

6.9 Werkeinstellungen wiederherstellen

Die Werkeinstellungen können wiederhergestellt werden.

- ► Taste so oft antippen, bis in der Anzeige steht:
- ► Taste antippen.

Werkeinstellungen wiederherstellen:

«JA»: ► Taste antippen.

«NEIN»: ► Taste • antippen.

Benutzereinstellungen FN XXXXX XXXXXX

Werkeinstellung wiederherstellen?

Werkeinstellungen
JA: ↓ NEIN: ↓

Werkeinstellungen wiederhergestellt!

7 Trocknen

7.1 Gerät vorbereiten

Gerät vorbereiten



Nach jedem Transport oder Umplatzierung muss das Gerät in der betriebsüblichen Position ca. 2 Stunden stehen gelassen werden. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Gerät führen.

▶ Netzstecker einstecken oder Wandschalter einschalten.





7.2 Wäsche einfüllen

- ► Gerätetür öffnen (im Bereich der Punkte auf den seitlichen Türrand drücken) oder Taste antippen.
- ► Nasse Wäsche stückweise und locker einfüllen.
 - Maximale Füllmenge siehe 'Programmübersicht'.
 - Wäschetrommel idealerweise ½ füllen.
 - Vor allem grosse Decken benötigen einen ausreichenden Wäschefall.
- ► Gerätetür schliessen (zudrücken).



Kontrollieren Sie beim Schliessen der Gerätetür, dass kein Wäschestück eingeklemmt ist.

- In der Anzeige steht:

Programm wählen

Die Kontrolllampen der Programmtasten blinken.



Erfolgt während 20 Sekunden keine Programmwahl, erlöschen alle Anzeigen. Die Programmwahl kann jedoch weiterhin erfolgen.

7.3 Programm wählen

«Tip and go»

Durch das Antippen einer einzelnen Taste wird ein Automatikprogramm gewählt. Alle benötigten Einstellungen werden dem Programm automatisch zugeordnet.

Zusatzfunktionen können durch Antippen der entsprechenden Taste zu- oder abgewählt werden.

Wird während ca. 20 Sekunden keine Taste angetippt, startet das gewählte Programm automatisch.



Bestimmen Sie das für Ihre Wäsche geeignete Programm anhand der 'Programmübersicht'.

Restdaueranzeige

Bei der Programmwahl wird die zu erwartende Programmdauer angezeigt. Diese bezieht sich auf eine gleichartige Wäschezusammensetzung mit definiertem Gewicht.

Nach dem Programmstart wird die Beladungsmessung durchgeführt:

- In der Anzeige steht: Beladungsmessung 1h35

 Der Buchstabe «h» blinkt: Die voraussichtliche Restdauer wird berechnet und anschliessend angezeigt.



Je nach Textilart kann die tatsächliche Laufzeit von der angezeigten Dauer abweichen. Deshalb kann die angezeigte Restdauer – vor allem gegen Programmende – während einigen Minuten stehen bleiben. Während dieser Dauer blinkt der Buchstabe «h» und die Restdauerberechnung wird erneut durchgeführt.

 Der Buchstabe «h» blinkt erneut und in der Anzeige steht:


Restdauerberechnung

0h15

- Alternierend wird der erreichte Trockengrad angezeigt.
- Die Restdauer wird neu berechnet und anschliessend angezeigt.

Automatikprogramm wählen

- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Die Kontrolllampen der Programmtasten und des Zusatzprogramms blinken.

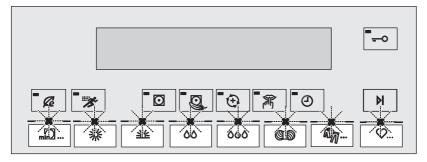

- ► Gewünschte Programmtaste antippen.
 - Die Kontrolllampe des gewählten Programms leuchtet.
 - Das gewählte Programm und die voraussichtliche Dauer (Stunden/ Minuten) wird angezeigt.
 - Die Kontrolllampen der zuschaltbaren Zusatzfunktionen blinken während 20 Sekunden.




Während dieser Dauer kann ein neues Programm gewählt werden. Alle bereits aktivierten Zusatzfunktionen werden gelöscht und müssen neu gewählt werden.

Wird während ca. 20 Sekunden keine Taste angetippt, startet das gewählte Programm automatisch.

Zeitliches Trocknen wählen

- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Die Kontrolllampen der Programmtasten und des Zusatzprogramms blinken.

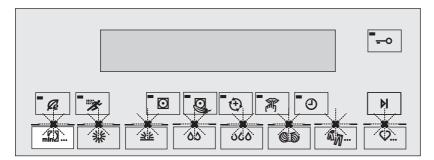

- ▶ Taste antippen.
- ▶ Durch wiederholtes Antippen die gewünschte Dauer von 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, oder 120 Minuten einstellen.
 - Die eingestellte Dauer steht in der Anzeige.
 - Die Kontrolllampen der zuschaltbaren Zusatzfunktionen blinken während 20 Sekunden.



In der gewählten Dauer ist immer eine Phase «Abkühlen/Lüften» von 10 Minuten enthalten.

Zusatzfunktionen wählen

► Eine der Tasten antippen, während die Kontrolllampen blinken.



Eco



Sprint



Schonend



Extraschonend




ReversierenPlus



SilentPlus

Startaufschub wählen

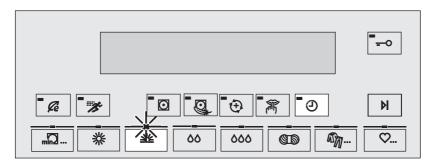

- ► Taste odirekt nach der Programmwahl gedrückt halten oder so oft antippen, bis in der Anzeige die gewünschte Startaufschubdauer (max. 24 Stunden) steht.
 - Die Anzeige wird abgedunkelt.
 - Nach Ablauf der gewählten Dauer startet das gewählte Programm automatisch.



Es kann jederzeit Wäsche nachgefüllt werden.

Die verbleibende Aufschubzeit kann durch wiederholtes Antippen der Taste (stundenweise bis auf Null verkürzt werden.

7.4 Eingabe korrigieren

Während der Programmwahl

- ► Erneut eine Programmtaste antippen.
 - Alle gewählten Einstellungen sind gelöscht.



Nach dem Programmstart ist keine Korrektur mehr möglich. Das Programm muss abgebrochen werden.

7.5 Programm unterbrechen

Ein aktives Programm kann jederzeit unterbrochen werden, um Wäsche nachzulegen oder vorzeitig zu entnehmen.



Nach dem Schliessen der Gerätetür startet die Wärmpumpe erst wieder nach einer Wartezeit von 5 Minuten und die Programmdauer verlängert sich dementsprechend.

- Gerätetür öffnen.
 - Die Kontrolllampe des gewählten Programms leuchtet.
 - In der Anzeige blinkt der Programmname und die Restdauer respektive die Aufschubzeit.
- Gerätetür schliessen (zudrücken).
 - Die Kontrolllampe des vorgängig gewählten Programms blinkt.
- ▶ Blinkende Programmtaste antippen.
 - Das Programm wird fortgesetzt.


7.6 Programm vorzeitig abbrechen


- ► Taste antippen.
 - Das Programm wird abgebrochen, alle Einstellungen sind gelöscht.

7.7 Programmwahl bei eingeschalteter Kindersicherung

Das Ein-/Ausschalten der Kindersicherung wird unter 'Benutzereinstellungen' beschrieben.

- Gerätetür schliessen.
 - In der Anzeige steht:
 - Die Kontrolllampen der Programmtasten blinken.

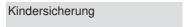

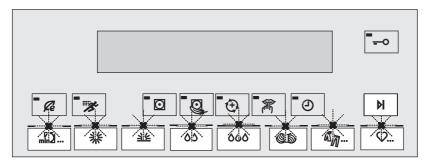

- ► Gewünschte Programmtaste gedrückt halten und zusätzlich Taste antippen.
 - Die Kontrolllampen der Zusatzfunktionen blinken.



Die weitere Bedienung kann bis zum Programmstart ohne Berücksichtigung der Kindersicherung erfolgen.

Programm unterbrechen durch Türöffnung

- Gerätetür öffnen.
 - Laufendes Programm ist unterbrochen.
- Gerätetür schliessen.
- ► Aktive Programmtaste Kontrolllampe blinkt gedrückt halten und zusätzlich Taste antippen.
 - Programm wird fortgesetzt.

Programm abbrechen durch Türöffnung

- Gerätetür öffnen.
 - Laufendes Programm ist unterbrochen.
- - Programm ist abgebrochen.

Programm abbrechen durch Tastenwahl

Bei geschlossener Tür folgenden Schritt durchführen:

- ► Aktive Programmtaste Kontrolllampe leuchtet gedrückt halten und zusätzlich Taste antippen.
 - Programm ist abgebrochen.

7.8 Programmende

 In der Anzeige steht: Programmende Türsieb reinigen

Die Kontrolllampe des abgelaufenen Programms leuchtet und die Taste
 blinkt.

Wird die Wäsche nicht herausgenommen, startet der «Knitterschutz». Nach dessen Ablauf erlöschen alle Anzeigen.

Entnehmen der Wäsche

- ► Gerätetür öffnen oder die Taste antippen.
 - Alle Anzeigen erlöschen.
- ▶ Wäsche herausnehmen.
- ► Türsieb reinigen.
- ▶ Gerätetür schliessen.




Wird die Gerätetür bereits während der Phase «Abkühlen» geöffnet, wird das Programm abgebrochen und alle Anzeigen erlöschen.

Ende des Waschtages

- ► Türsieb reinigen.
- ► Frontsieb kontrollieren und falls nötig reinigen.
- Gerätetür schliessen.

8 Pflege und Wartung

8.1 Reinigungsintervalle

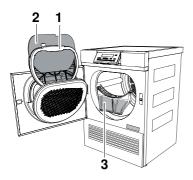

Pos.	Geräteteil	Reinigungsin- tervall	Reinigung
1	Türsieb	nach jedem Trockenpro- gramm	Flusen entfernen
		sobald stärkere Ablagerungen festgestellt werden	mit flüssigem Scheuermittel und Schwamm, mit Wasser abspülen und abtropfen lassen; bei hartem Wasser mit Putzessig
2	Türmatte	nach Bedarf *	Flusen entfernen/waschen 40 °C
3	Frontsieb	nach Bedarf *	Flusen entfernen
		sobald stärkere Ablagerungen festgestellt werden	mit flüssigem Scheuermittel und Schwamm, mit Wasser abspülen und abtropfen lassen; bei hartem Wasser mit Putzessig
	Gerät aussen	Gelegentlich	mit feuchtem Tuch und nachtrocknen

^{*} Je nach Wäscheart und Beladungsmenge kann sich mehr oder weniger schnell ein Flusenbelag bilden

8.2 Störungsmeldung A9, Siebe und Matte reinigen

A9 Siebe und Matte reinigen



Ein starker Flusenbelag führt zu einem reduzierten Prozessluftstrom und kann dadurch den Trocknungsprozess beeinträchtigen und die Störungsmeldung «A9 Siebe und Matte reinigen» auslösen.

Folgende Geräteteile sind zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen:

- Türsieb
- Türmatte
- Frontsieb



Erscheint die Störungsmeldung nach Reinigung der Siebe und Matte weiterhin, ist die Frontmatte zu entfernen und vorsichtig mit einem Staubsauger zu reinigen. Siehe Kap. 8.7 'Frontmatte' reinigen.

8.3 Flusenbildung


Flusen sind feine Textilfasern, die grösstenteils bei der Verarbeitung, der Abnützung und beim Waschen entstehen. Flusen sind keine Folge einer übermässigen Wäschebeanspruchung im Gerät. Auch wenn die Wäsche an der Leine getrocknet wird, können beim Schütteln und Bügeln frei werdende Flusen beobachtet werden.

Im nassen Zustand haften die Flusen an der Wäsche. Während des maschinellen Trocknens lösen sich diese und werden vom Türsieb aufgefangen. Nach jedem Trocknen bleiben deshalb – je nach Art der Wäsche – eine mehr oder weniger grosse Flusenmenge im Sieb zurück.

8.4 Türsieb reinigen

nach jedem Trockenprogramm

- ► Gerätetür 1 öffnen.
- ► Türsiebdeckel 2 öffnen.
- ► Flusen entfernen.
- ► Türsiebdeckel 2 wieder schliessen.

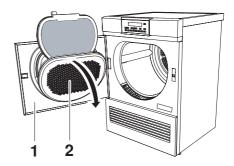




Das Gerät startet nur mit eingesetztem Türsieb.

8.5 Grundreinigung Türsieb inklusive Matte

bei Bedarf

- ▶ Gerätetür 1 öffnen.
- ➤ Türsiebdeckel 2 öffnen.
- ► Türsieb 3 entnehmen, aufklappen und Filtermatte 4 entfernen.
- ► Türsieb 3 gegen das Licht halten, um Ablagerungen zu erkennen. Bei stärkeren Ablagerungen ist das Türsieb 3 nass zu reinigen.
 - Mit flüssigem Scheuermittel (eventuell darin einlegen) und Schwamm reinigen, bei hartem Wasser mit Putzessig.
 - Filtermatte unter fliessendem Wasser reinigen und ausdrücken.
 - Bei starken Ablagerungen mit Waschprogramm 40 °C waschen.
- ► Filtermatte 4 wieder richtig einlegen.
- ► Türsieb 3 wieder einsetzen und dabei auf richtige Positionierung achten.

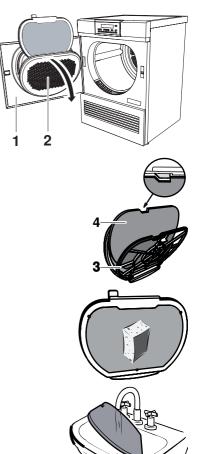




Das Gerät startet nur mit eingesetztem Türsieb.

8.6 Frontsieb reinigen

bei Bedarf

- Gerätetür 1 öffnen.
- ► Frontsieb 2 herausziehen.
- ► Frontsieb 2 öffnen und Flusen entfernen.
- ► Frontsieb 2 gegen das Licht halten, um Ablagerungen zu erkennen. Bei stärkeren Ablagerungen ist das Frontsieb 2 nass zu reinigen.
 - Mit flüssigem Scheuermittel (eventuell darin einlegen) und Schwamm reinigen; bei hartem Wasser mit Putzessig.
 - Unter fliessendem Wasser abspülen und abtropfen lassen.
- Frontsieb 2 schliessen und wieder einsetzen.

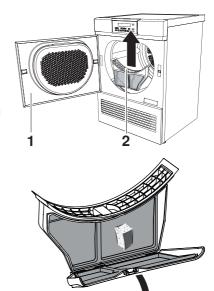


8.7 Frontmatte reinigen




Erscheint nach Reinigung der Siebe und der Matte weiterhin die Störungsmeldung «A9 Siebe und Matte reinigen», ist die Frontmatte vor der Wärmepumpe äusserst vorsichtig mit einem Staubsauger abzusaugen.

Die Frontmatte nach Bedarf reinigen

- ► Gerätetür 1 öffnen.
- ► Frontsieb 2 entfernen.
- ▶ Frontmatte 4 durch leichtes nach unten Drücken der Lasche 3 lösen und herausziehen.
- ► Frontmatte 4 vorsichtig mit Staubsaugerdüse absaugen.
- ► Frontmatte 4 wieder einsetzen und einrasten, auf richtige Positionierung achten.
- ► Frontsieb 2 wieder einsetzen

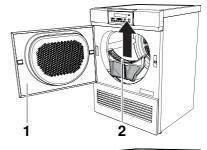

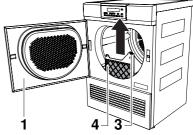





Das Gerät startet nur mit korrekt eingesetzter Frontmatte.


8.8 Feuchtigkeitssensor

Der Feuchtigkeitssensor **1** tastet die Restfeuchte der Wäsche ab. Durch Verschmutzung können Fehlmessungen entstehen.

Der Feuchtigkeitssensor 1 muss gereinigt werden, falls in der Anzeige steht:

- ▶ Gerätetür öffnen.
- ► Am Feuchtigkeitssensor 1 Flusen und Fremdkörper entfernen. Eventuell mit einem feuchten Tuch reinigen und nachtrocknen.

A3 Feuchtigkeitssensor reinigen

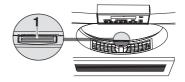

9 Störungen selbst beheben

In diesem Kapitel sind Störungen aufgelistet, die nach beschriebenem Vorgang auf einfache Weise selbst behoben werden können. Falls eine andere Störung angezeigt wird, oder die Störung nicht behoben werden kann, rufen Sie den Service an.



Bevor Sie den Service anrufen, notieren Sie sich bitte die komplette Störungsmeldung.

FXX / EXX siehe Anleitung FN XXXXX XXXXXX

9.1 Was tun, wenn ...

... in der Anzeige steht

A0 Ablauf prüfen

Mögliche Ursache	Behebung
Die Ablaufleitung ist verstopft, geknickt oder defekt.	Ablaufleitung ausserhalb des Gerätes überprüfen.Ursache beheben.
 Die Förderhöhe der Ablaufleitung ist zu hoch (<1,2 m). Das Gerät ist an ein Doppel-UP-Siphon ange- schlossen. 	 Störungsmeldung durch Antippen der Taste quittieren. Programm starten. Falls Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen. Service anrufen.

... in der Anzeige steht

A3 Feuchtigkeitssensor reinigen

Mögliche Ursache	Behebung
Der Feuchtigkeitssensor ist verschmutzt oder nass.	 Feuchtigkeitssensor reinigen und trocknen. Störungsmeldung durch Antippen der Taste quittieren. Programm starten. Falls Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen. Service anrufen.

... in der Anzeige steht

A9 Siebe und Matte reinigen

Mögliche Ursache	Behebung
Folgende Geräteteile können verstopft sein:	► Teile kontrollieren und gegebenenfalls reinigen.
- Türsieb	► Störungsmeldung durch Antippen der Taste
- Türmatte	р quittieren.
- Frontsieb	► Programm starten.
Frontmatte	► Falls Störung erneut erscheint, komplette
	Störungsmeldung und FN-Nummer
	notieren, anschliessend Stromzufuhr unter-
	brechen.
	► Service anrufen.

... in der Anzeige steht

FXX / EXX siehe Anleitung FN XXXXX XXXXXX

Mögliche Ursache	Behebung
Verschiedene Situationen	► Störungsmeldung durch Antippen der Taste
können zu einer	и quittieren.
«F-Meldung» führen.	Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbre-
	chen und wieder einschalten.
	► Anschliessend ein Programm wählen.
	► Falls Störung erneut erscheint, komplette
	Störungsmeldung und FN-Nummer
	notieren, anschliessend Stromzufuhr unter-
	brechen.
	► Service anrufen.

... in der Anzeige steht

U1 / E42 siehe Anleitung FN XXXXX XXXXXX

Mögliche Ursache	Behebung
Überspannung.	 Störungsmeldung durch Antippen der Taste quittieren. Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen und wieder einschalten. Anschliessend ein Programm wählen.
	Falls Störung erneut erscheint:▶ Stromzufuhr unterbrechen.▶ Hausinstallation durch Elektroinstallateur kontrollieren lassen.
	 Falls Störung erneut erscheint: ▶ Komplette Störungsmeldung und FN-Nummer notieren, anschliessend Stromzufuhr unterbrechen. ▶ Service anrufen.

... in der Anzeige steht

Türsieb einsetzen Gerätetür schliessen

Mögliche Ursache	Behebung
Das Türsieb fehlt.	Türsieb einsetzen und dabei auf die richtige
	Positionierung achten.
Die Gerätetür ist offen.	Gerätetür schliessen.

... in der Anzeige steht

Frontmatte einsetzen

Mögliche Ursache	Behebung
Frontmatte nicht oder nicht	Frontmatte richtig einsetzen.
richtig eingesetzt.	

... nach dem Schliessen der Gerätetür kein neues Programm gewählt werden kann

Mögliche Ursache	Behebung
Ein Programm wurde unterbrochen.	Taste antippen. Neues Programm wählen.

... das Gerät nicht startet

Mögliche Ursache	Behebung
Die Gerätetür ist offen.	► Gerätetür schliessen.
Das Türsieb fehlt.	► Türsieb einsetzen und dabei auf richtige Positionierung achten.
Die Frontmatte fehlt.	► Frontmatte einsetzen
Die Stromzufuhr ist unter- brochen.	Netzstecker einstecken.Wandschalter einschalten.Sicherung prüfen.

... die Wäsche nicht genügend trocken ist

Mögliche Ursache	Behebung
Die Beladung besteht aus	► Längeres Programm wählen.
unterschiedlichen Textilien.	► Programm 🕮 wählen.
	► Trockengrad ändern.
Die Stromzufuhr ist unter-	► Netzstecker einstecken.
brochen.	► Wandschalter einschalten.
	► Sicherung prüfen.
Der Feuchtigkeitssensor ist verschmutzt.	► Feuchtigkeitssensor reinigen.
Der «Demomodus» ist	► Gerätetür öffnen.
eingeschaltet.	► Taste 🕮 und 🏝 gedrückt halten
	► Gleichzeitig Taste antippen.
	- In der Klartextanzeige steht:
	Demomodus EIN
	► Taste antippen.– In der Klartextanzeige steht:Demomodus
	AUS

... die Programmdauer deutlich länger ist, als angezeigt wird

Mögliche Ursache	Behebung
Folgende Geräteteile können verstopft sein:	► Teile kontrollieren und gegebenenfalls reinigen.
- Türsieb	
- Türmatte	
- Frontsieb	
Die Wäsche war sehr	▶ Wäsche stärker schleudern.
nass.	
Zu hohe Umgebungstem-	▶ Die Be- und Entlüftung des Raumes verbes-
peratur.	sern.

... die Wäsche statisch geladen ist

Mögliche Ursache	Behebung	
Wäschestücke aus Kunst-	▶ Dies ist eine normale Eigenschaft von	
faser.	Kunstfasergewebe. Die Ursache der stati-	
	schen Aufladung liegt nicht am Gerät.	

... die Restdaueranzeige während längerer Zeit stehen bleibt

Mögliche Ursache	Behebung
Der Trockengrad ist noch nicht erreicht.	► Keine Störung. Kein Eingriff notwendig. Ist der erforderliche Trockengrad erreicht, läuft die Restdaueranzeige automatisch weiter.
Stark unterschiedliche Wäschezusammensetzung (insbesondere bei gröberen Textilien).	► Keine Störung. Kein Eingriff notwendig. Die Restdaueranzeige läuft nach einiger Zeit automatisch weiter.
Die Siebe sind verflust.	► Siebe reinigen.

10 Tipps rund ums Trocknen

10.1 Pflegesymbole

Für das richtige Trocknen beachten Sie bitte die Pflegesymbole auf den Etiketten Ihrer Wäsche.



Normal trocknen



Schonend trocknen



Nicht maschinell trocknen

10.2 Allgemeine Tipps

- Beim Waschen vorzugsweise keinen Weichspüler oder andere Textilpflegemittel verwenden. Die Wäsche erhält durch das maschinelle Trocknen automatisch einen weichen, flauschigen Griff.
- Durch die Verwendung von Weichspüler beim Waschen kann sich mit der Zeit ein dünner, kaum sichtbarer Belag auf der Wäschetrommel und den Feuchtigkeitssensoren bilden. Dies kann zu Funktionsstörungen führen, so dass der gewünschte Trockengrad nicht mehr erreicht werden kann.
- «Dufttücher» möglichst sparsam einsetzen.
- Wäschestücke vor Beschädigung schützen.
 - Bettanzüge, Kissen, Reissverschlüsse, Haken und Ösen schliessen.
 - Stoffgürtel und Schürzenbänder zusammenbinden.
- Beim Trocknen von Textilien, die zu Knitterbildung neigen, Wäschetrommel nur wenig füllen.
- Bei voluminösen Wäschestücken (z. B. Schlafsäcke, Duvets usw.), welche die Trommel mehr als zur Hälfte füllen, sind unbedingt die Pflegesymbole auf den Etiketten zu beachten.
- Wolltextilien und Seide werden vielfach als «nicht maschinell trocknen» ausgezeichnet.
 - Bei Wolltextilien und Seide sind die Pflegesymbole auf den Etiketten zu beachten.

- Entsprechendes Programm durch Antippen der Taste
 wählen.
- Bei pflegeleichten Textilien (z. B. Hemden oder Baumwoll-Mischgewebe)

 Zusatzfunktion Schonend zuwählen und die Wäschetrommel nur wenig füllen.
- Maschenwaren (z. B. T-Shirts) neigen zum Einlaufen. Zusatzfunktion Schonend zuwählen.
- Kleidungsstücke mit Metallschnallen (z. B. Latzhosen) sollten mittels Zusatzprogramm Zeitliches Trocknen getrocknet werden. Die Metallschnallen können in einem Automatikprogramm zum Übertrocknen der Wäschestücke führen.

10.3 Energiespartipps

- Zusätzlich verwenden. Dadurch kann der Energieverbrauch reduziert werden.
- Gut geschleuderte Wäsche braucht weniger Trocknungszeit und spart Energie.
 - Wäsche vor dem Trocknen gut schleudern. Beim Schleudern entstandene Knitterfalten werden weitgehend beim maschinellen Trocknen geglättet.
- Verschmutzte Flusensiebe und Filtermatten reduzieren den Luftdurchsatz beim Trocknen und führen zu längeren Trocknungszeiten und höherem Energieverbrauch.
 - Flusensiebe und Filtermatten sind regelmässig gemäss der Bedienungsanleitung zu reinigen.
- Die maximale Füllmenge des jeweiligen Programmes sollte stets ausgenutzt werden.
- Kleine, leichte Wäschestücke trocknen schneller, unterschiedliche Materialen können unterschiedliche Trocknungsdauern aufweisen.
 - Wäschestücke sind nach Art und Grösse zu sortieren, damit ein Übertrocknen einzelner Stücke vermieden werden kann.

11 Ersatzteile

Bei Bestellungen bitte Modell-Nr. und genaue Bezeichnung angeben. Türsieb Türmatte Frontsieb Frontmatte

12 Technische Daten

Aussenabmessung

Höhe: 85 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 60 cm
Gewicht: 65 kg
Förderleistung Pumpe: 1,2 m

Füllmenge: 7 kg Trockenwäsche


Umgebungsbedingungen

Zulässige Raumtemperaturen während des

Betriebes: 5 °C bis 35 °C

Elektrischer Anschluss

▶ Siehe Typenschild

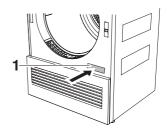

12.1 Verbrauchswerte

Die angegebenen Werte für die Programmdauer und Energie gelten für die maximal angegebene Füllmenge mit ca. 1200 U/min geschleuderter Wäsche (entspricht einer Restfeuchte von ca. 60 %). Bei höherer Schleuderdrehzahl oder kleinerem Füllgewicht reduzieren sich die Werte um ca. 20–30 %.

Automatikprogramme

Programm	Füllmenge	Restfeuchte	Programmdauer	Energie
	kg	%	Std./min	kWh
Stark trocken	1–7	-4 bis -1	2h30	1.60
Normal trocken	1–7	-1 bis 2	1h55	1.30
Normal trocken + Eco*	1–7	–1 bis 2	2h10	1.15
Bügelfeucht	1–7	8 bis 16	1h35	0.85
Mangelfeucht	1–7	20 bis 30	1h20	0.75
Wolle	1	0 bis 5	1h05	0.65
Favoriten	_	_	_	_
Zeitliches Trocknen	1–7	-	0h10 bis 2h00	-

^{*} Energieeffizientestes Programm zur Trocknung von normaler nasser Baumwolle.

Textilarten

Programm	Füllmenge	Restfeuchte	Programmdauer	Energie
	kg	%	Std./min	kWh
WetClean	1	_	0h06	0.03
finish				
Lüften	1–1,5	_	0h10	0.02
Seide	1–1,5	0 bis 2	0h50	0.45
Flausch	1	_	0h06	0.03
Entknittern	1	_	0h20	0.09
Hemden	1-7 Stk.	0 bis 2	0h40	0.25
Outdoor	1–3	0 bis 2	0h55	0.50
Jeans	1-4	-1 bis 2	1h50	1.10
Babywäsche	1–7	-1 bis 1	3h00	1.80
Daunen dünn	1–2	-1 bis 1	2h00	1.05
Daunen dick	1–2	-1 bis 1	2h40	1.70
Hygiene	1–3	-5 bis 2	2h20	1.55
Frottee	1–3	-1 bis 1	1h45	1.10
Korbprogramm	_		0h30 bis 3h00	_

12.2 Hinweise für Prüfinstitute

- ▶ Die korrekte Ermittlung der Deklarationsdaten ist nach einer Einlaufphase von 5 vollständigen Trockenprogrammen (Automatikprogramm: Normal trocken ≼) mit Wäsche gegeben.
- ▶ Nach jedem Trockenprogramm das Türsieb nass reinigen.
- ▶ Die Feuchteabtastung des Gerätes ist auf eine durchschnittliche Wasserhärte abgestimmt. Um das Gerät dem Wasserleitwert gemäss Norm (75 mS/cm) anzupassen, muss in den Benutzereinstellungen der Trockengrad auf «1» eingestellt sein.

Normprogramm einstellen gemäss EN 61121:

- · Baumwolle normal trocken und Eco, Füllmenge 7 kg
- ► Taste und antippen.
- · Baumwolle bügelfeucht, Füllmenge 7 kg
- ► Taste und antippen.
- Pflegeleicht normal trocken, Füllmenge 2,5 kg
- ► Taste 🔼 und 🗖 nacheinander antippen.

12.3 Standby-Sparautomatik

Zur Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch ist das Gerät mit einer Standby-Sparautomatik ausgerüstet.

Einige Minuten nach Programmende erlöschen sämtliche Anzeigen. Nach dem Programmende läuft noch für ca. 30 Minuten der Kühllüfter (Unausgeschalteter Zustand).

Danach wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Der Stromverbrauch wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Dennoch bleiben die Sicherheitsfunktionen aktiv.

Leistungsaufnahme

• im «unausgeschalteten Zustand»: 3.5 Watt

• im «AUS-Zustand»: 0 Watt

13 Notizen

Stichwortverzeichnis

Α	F	
Abkühlen24	Fabrikationsnummer (FN)	19
Anzeige (Klartextanzeige) 22	Favoriten	30
Anzeigeelemente21	Ändern	32
Aussenabmessung66	Definieren	31
Automatikprogramme 22, 25	Löschen	32
Wählen43	Starten	31
	Feuchtigkeitssensor reinigen	56
В	Flusen	51
Bedienelemente	Frontmatte reinigen	55
Benutzereinstellungen	Frontsieb reinigen	54
Ändern 33	Funktionstest	16
Verlassen33	Abbrechen	18
Bestellungen75	Ende	18
Betriebsstörungen	Fortsetzen	
	Sprachwahl	
D	Starten	17
Deinstallation 15 Dufttücher 63 E 29 Eingabe korrigieren 45 Elektrischer Anschluss 66 Ende des Waschtages 49 Energiespartipps 64 Entsorgung 15 Ersatzteile 65 Extraschonend 29	Gebrauchshinweise	41 20 ve 53
Extrascrionend29	Stufen	
	Hinweis Wärmepumpe	
	Hinweise für Prüfinstitute	
	K	
	Kindersicherung	47
	Ein-/Ausschalten	
	Knittarechutz	0.4

Stichwortverzeichnis

L	S
Lüften24	Schonend
M Modell-Nr2	Sicherheit
P	SilentPlus30
Pflege	Sprache Ändern
Raumtemperatur	

Т	W
Tastenton40	Wartung50
Tastenton ein-/ausschalten40	Was tun wenn
Technische Daten66	das Gerät nicht startet 61
Textilarten	die Programmdauer deutlich
Babywäsche28	länger ist, als angezeigt wird
Daunen dick28	62
Daunen dünn28	die Restdaueranzeige
Entknittern27	während längerer Zeit stehen
Flausch27	bleibt62
Frottee 28	die Wäsche nicht genügend
Hemden27	trocken ist61
Hygiene28	die Wäsche statisch geladen
Jeans28	ist62
Korbprogramm29	in der Anzeige A0 Ablauf
Lüften27	prüfen steht57
Outdoor27	in der Anzeige A9 steht58
Seide27	in der Anzeige F siehe Anlei-
WetClean finish27	tung steht59
Tip and go42	in der Anzeige Frontmatte
Tipps63	einsetzen steht60
Trockengrad	in der Anzeige Türsieb
Ändern36	einsetzen steht60
Stufen36	in der Anzeige U1 siehe Anlei-
Trocknen24, 41	tung steht59
Türsieb reinigen52	in derAnzeige A3 steht 58
Typ2	nach dem Schliessen der
Typenschild75	Gerätetür kein neues
	Programm gewählt werden
U	kann 60
Umgebungsbedingungen 66	Wäsche
	Einfüllen41
V	Entnehmen49
Verbrauchswerte67	Weichspüler63
Automatikprogramme67	Werkeinstellungen wiederherstellen
Textilarten68	40
Vernackung 15	

Stichwortverzeichnis

Z	Zusatzfunktionen23, 4	4
Zeitliches Trocknen	Zusatzprogramm	
Wählen44	Zeitliches Trocknen2	2

14 Reparatur-Service



Das Kapitel 'Störungen selbst beheben' hilft Ihnen, kleine Betriebsstörungen selbst zu beheben.

Sie ersparen sich die Anforderung eines Servicetechnikers und die damit entstehenden Kosten.

Wenn Sie aufgrund einer Betriebsstörung oder einer Bestellung mit uns Kontakt aufnehmen, nennen Sie uns stets die Fabrikationsnummer (FN) und die Bezeichnung Ihres Gerätes. Tragen Sie diese Angaben hier und auch auf dem mit dem Gerät gelieferten Servicekleber ein. Kleben Sie diesen an eine gut sichtbare Stelle oder in Ihre Telefonagenda.

Diese Angaben finden Sie auf dem Garantieschein, der Original-Rechnung und auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

- Gerätetür öffnen.
 - Das Typenschild befindet sich unten rechts.

Bei Betriebsstörungen erreichen Sie das nächste Service-Center der SIBIR Group AG über ein Telefon mit Festnetzanschluss am Standort des Gerätes unter der Gratis-Telefonnummer 0844 848 848.

Anfragen, Bestellungen, Servicevertrag

Bei Anfragen und Problemen administrativer oder technischer Art sowie für die Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte direkt an unseren Hauptsitz in Schlieren, Tel. 044 755 73 00.

Für den Unterhalt aller Produkte haben Sie die Möglichkeit, im Anschluss an die Garantiezeit ein Serviceabonnement abzuschliessen. Wir senden Ihnen gerne die entsprechenden Unterlagen.

Kurzanleitung

Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.

- ▶ Gerätetür öffnen
- ▶ Türsieb kontrollieren
- Wäsche einfüllen
- Gerätetür schliessen
- ► Programm wählen
- ▶ Eventuell Zusatzfunktion wählen
- ► Gerät startet automatisch nach 20 Sekunden

Nach Programmende:

- ▶ Wenn in der Anzeige «Programmende» steht, trockene Wäsche entnehmen
- ▶ Türsieb reinigen
- Gerätetür schliessen

Am Ende des Waschtags

- ▶ Türsieb reinigen
- ► Frontsieb bei Bedarf reinigen
- Gerätetür schliessen.

SIBIR Group AG

Bernstrasse 60 8952 Schlieren Tel. 044 755 73 00

Service-Center: Tel. 0844 848 848

